


Staubschutz-Pendeltür

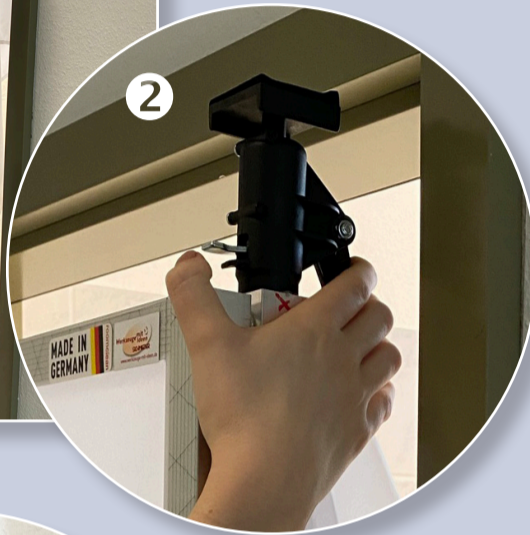

Vorbereitungen:

- prüfen Sie die Lieferung sofort nach Erhalt auf Transportschäden und Vollständigkeit
- entfernen Sie die Kabelbinder an den Teleskopstützen

Tür-Montage:

- stellen Sie die komplette Staubschutztür vor die Türzarge **1**
- bei Durchgangshöhe größer als 195 cm verspannen Sie die Tür in der Türzarge
- fixieren Sie die Tür durch Hochpumpen der Teleskopstützen **2**
- achten Sie darauf, dass die Tür senkrecht im Türrahmen verspannt ist
- stellen Sie die Pendeltür mit Hilfe der Teleskopstützen so ein, dass diese durchpendelt - dazu erhöhen oder verringern Sie den Druck an der rechten oder linken Teleskopstütze
- bei Durchgangshöhen kleiner als 195 cm verspannen Sie die Tür an der Decke (bis 275 cm)

Abdichten:

- 2 Kebebänder sind im Lieferumfang enthalten
- kleben Sie zuerst das gelbe Schonklebeband auf empfindliche Flächen wie Holz etc. **3**
- kleben Sie dann das braune, doppelseitige Klebeband auf **4**
- zum Schluss bringen Sie dann die Textilabdeckungen von der Tür an den Rahmen an **5**

Achtung: Unbedingt mit einer Klebprobe sich vorher überzeugen, dass am Holz/Lack keinerlei Beschädigungen entstehen! Jegliche Haftung wird von uns ausgeschlossen!

Anschluss der Staubabsauganlage:

- stecken Sie den Ansaugschlauch der Staubabsauganlage in eine der vorgesehenen Türöffnungen
- lassen Sie die nicht benötigte Türöffnung offen
- schließen Sie auch alle Fenster im Raum um so einen Unterdruck zu erzeugen

Demontage der Staubschutztür:

- lösen Sie die Textilabdeckungen der Staubschutztür vom Türrahmen
- entfernen Sie vorsichtig die Klebebänder
- entspannen Sie die Teleskopstützen durch Druck auf die Sperrzunge an der Stütze **6**

Rosset
TECHNIK

